

---

# **VXE 3010**

**Artikel-Nr. 150 8301**

## **Software-Update**

**- Verbesserung der  
Display/SWC/Fernbedienungs- Funktion -**

**MPEG: V0.77**  
**MPEG date: 150619**  
**MCU: V0.77**  
**MCU Date: 20150317**  
**TFT Version: V000.103**

### **Wichtige Hinweise**

**Stand: 19. Juni 2015**

# **AUDIOVOX®**

---

Diese Anleitung wurde speziell erstellt nur für die Software des Car Receivers AUDIOVOX VXE 3010 mit der Artikel-Nr. 150 8301. **DIE SOFTWARE FÜR DEN VXE 3010 RECEIVER IST NICHT ANWENDBAR AUF ANDERE MODELLE.**

Diese Software verbessert

- Störungen auf dem Bildschirm in Fahrzeugen mit getakteter Stromversorgung für die Innenbeleuchtung
- das SWC Menü
- die Funktion der SRC Taste der Fernbedienung

## WICHTIGE HINWEISE

1. **Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Update beginnen.**
2. Bitte befolgen Sie alle Schritte genau in der beschriebenen Reihenfolge!  
Falls während des Updates ein Fehler auftritt, wird das Gerät irreparabel beschädigt.
3. Schalten Sie den Receiver nicht während des Updates aus, ansonsten wird der Receiver funktionsunfähig werden.
4. Schalten Sie das elektrische System im Fahrzeug an, ohne den Motor zu starten. Der Motor darf während des Updates nicht gestartet werden. Aktivieren Sie keine Stromverbraucher während des Updates.
5. Audiovox ist eine Handelsmarke der VOXX Electronics GmbH. VOXX Electronics GmbH übernimmt keine Haftung im Falle eines fehlerhaften Software Updates und als Folge für die Beschädigung des Gerätes.

## VORBEREITUNGEN FÜR DAS UPDATE DES RECEIVERS

1. Zum Update der VXE3010 Software werden folgende Gegenstände gebraucht:
  - USB-Stick 1GB bis 32 GB, erhältlich im Fachhandel
2. Formatieren Sie den USB Stick mittels des Windows Datei Explorers auf FAT32 unmittelbar bevor Sie die Software-Dateien auf den USB-Stick kopieren.


### Wichtiger Hinweis:

- Das Löschen aller Dateien auf dem USB-Stick bewirkt nicht dasselbe wie das Formatieren!
  - Benutzen Sie nur das FAT32 Format zur Formatierung!
3. Laden Sie die Datei „**VXE3010 MPEG 2015-06-19.rar**“ herunter und entpacken Sie die Datei.
  4. Nach dem Auspacken der Datei „**VXE3010 MPEG 2015-06-19.rar**“, entsteht ein Ordner **VXE3010 MPEG 2015-06-19**, der eine Datei beinhaltet.
  5. Der Inhalt des Ordners “VXE3010 MPEG 2015-06-19” (1 Datei) muss direkt auf den USB-Stick kopiert werden.
  6. Bitte benutzen Sie den Windows Explorer, um den Inhalt des USB-Sticks zu überprüfen.


<b>Dateiname</b>	<b>Datum</b>	<b>Dateigröße</b>
<b>Dvdrom</b>	02.07.2015 11:16	1.898 KB

## VXE 3010 MPEG SOFTWARE-UPDATE


1. Schalten Sie den Receiver **VXE3010** ein.
2. Gehen Sie zum Menü **EINSTELLUNG/ALLGEMEIN** und schalten Sie den **DEMO** Modus aus.
3. Stecken Sie den USB Stick in die USB Buchse auf der Frontseite.
4. Nach kurzer Zeit erscheint nun das Software Update Hauptmenü.

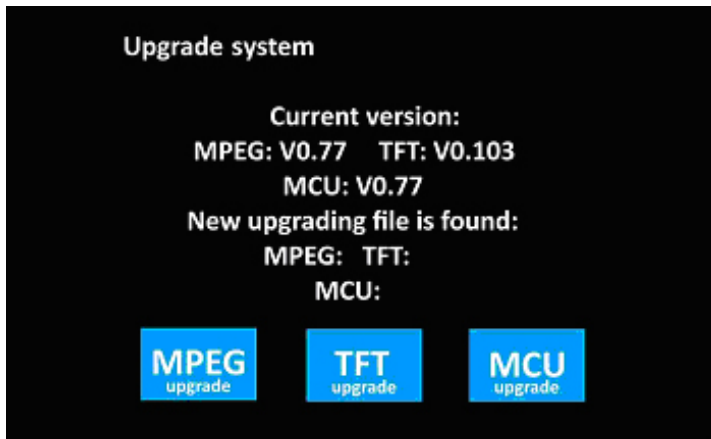

5. Drücken Sie die blaue Taste **MPEG upgrade**, danach erscheint der Bildschirm unten.

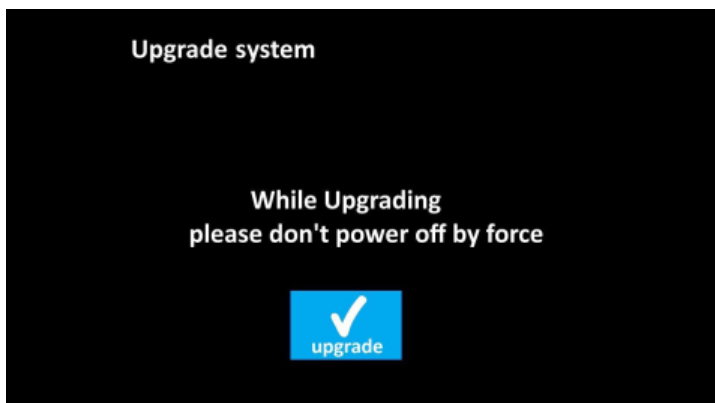

6. Drücken Sie die blaue **upgrade** Taste zur Bestätigung.

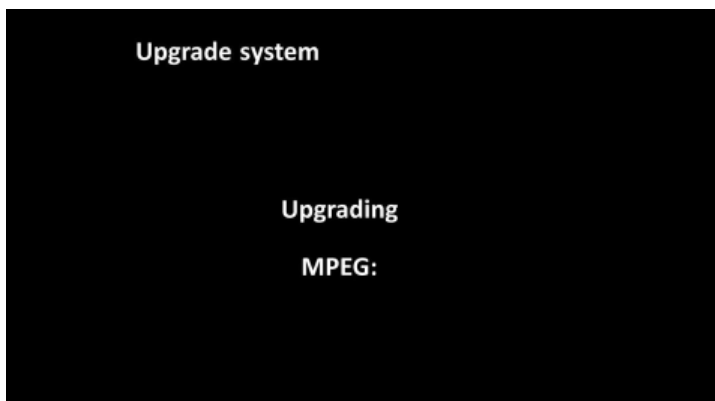

Auf dem Bildschirm sehen Sie jetzt "Upgrading MPEG".

Es gibt keine Anzeige für den Fortschritt des MPEG Updates, Sie sehen während des MPEG Updates nur den Bildschirm wie oben gezeigt.

**WICHTIGER HINWEIS:** Falls Sie nicht die Taste "MPEG upgrade" auf dem Software Hauptmenü Bildschirm drücken, startet das Update nach 30 Sekunden automatisch. Versuchen Sie nicht während des Updates das Gerät zu entfernen oder auszuschalten. Nachdem das Update automatisch begonnen hat, warten Sie bis das Update vollständig ist. Das MPEG Update ist nach 50 Sekunden beendet. Unterbrechen Sie niemals den Update Prozess. Das automatische Update wird jedesmal nach dem Booten des Software Update Hauptmenüs neu gestartet.


7. Nach dem MPEG Update wird erneut das Software Hauptmenü angezeigt.
8. Entfernen Sie den USB Stick.

### VXE 3010 TFT / MCU SOFTWARE-UPDATE


1. Laden Sie die Datei „**VXE3010 TFT-MCU 2015-06-19.rar**“ herunter und entpacken Sie die Datei.
2. Formatieren Sie den USB Stick mittels des Windows Datei Explorers auf FAT32.
3. Nach dem Auspacken der Datei „**VXE3010 TFT-MCU 2015-06-19.rar**“ entsteht ein Ordner **VXE3010 TFT-MCU 2015-06-19**, der 7 Dateien beinhaltet. Diese Dateien müssen direkt auf den USB Stick kopiert werden.
4. Bitte benutzen Sie den Windows Explorer, um den Inhalt des USB-Sticks zu überprüfen.
5. Der Inhalt des USB Sticks sollte so aussehen wie nachfolgend gezeigt. Es sollten keine Ordner auf dem USB Stick sein und keine anderen Dateien

Dateiname	Datum	Dateigröße
<b>1UPDGDC</b>	27.11.2014 2:37	2.048 KB
<b>2UPDGDC</b>	27.11.2014 2:37	2.048 KB
<b>3UPDGDC</b>	27.11.2014 2:37	2.048 KB
<b>4UPDGDC</b>	27.11.2014 2:37	2.048 KB
<b>5UPDGDC</b>	27.11.2014 2:37	2.048 KB
<b>6UPDGDC</b>	27.11.2014 2:37	2.048 KB
<b>UPDMCU</b>	07.05.2015 10:09	128 KB


6. Stecken Sie den USB Stick in die USB Buchse auf der Frontseite.
7. Nach kurzer Zeit erscheint nun das Software Update Hauptmenü.

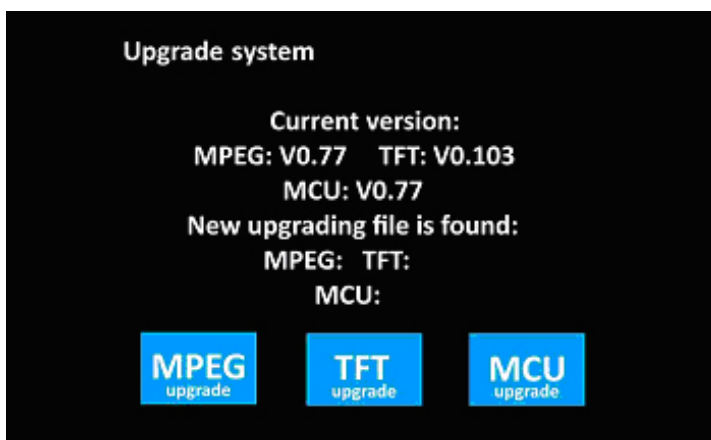


8. Drücken Sie die Taste **TFT upgrade**.

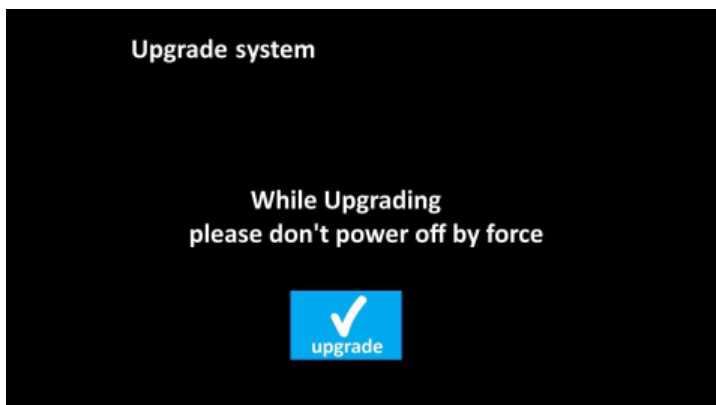

9. Drücken Sie die Taste **upgrade**.

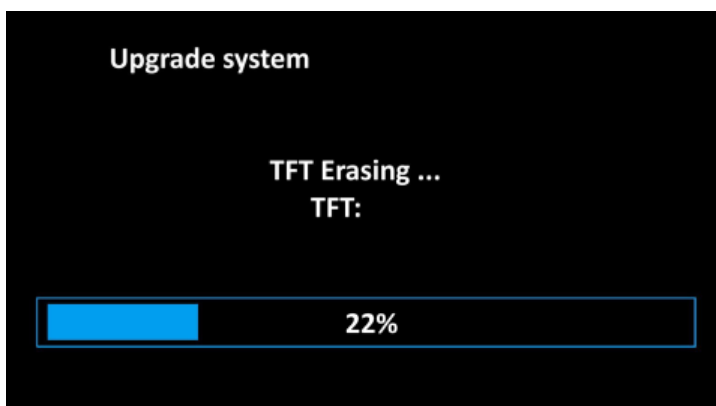

10. Sie sehen jetzt diese Anzeige, die TFT Software wird gelöscht.

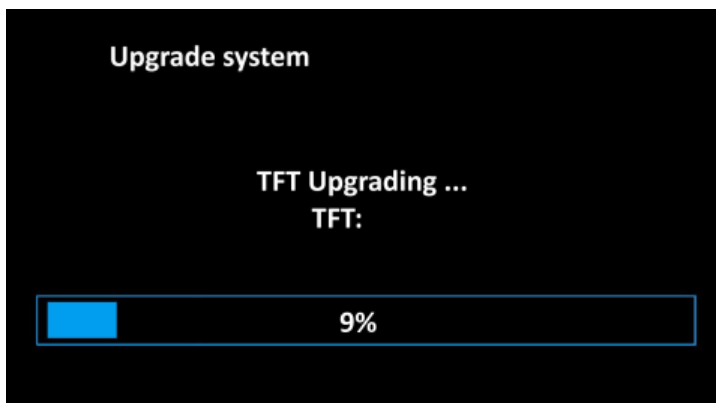

11. Nachdem die Löschung beendet ist, startet das TFT Update.


**WICHTIGER HINWEIS:** Versuchen Sie nicht während des Updates das Gerät zu entfernen oder auszuschalten. Das Update ist nach 17 Minuten beendet. Unterbrechen Sie nicht das Update. Nach dem Update bootet das Gerät. Sie sehen dann das **Radio Menü**.




12. Drücken Sie das Haus Symbol links oben, um zum Auswahlmenu für die Quellen zu kommen.




13. Drücken Sie das USB Zeichen zur Auswahl der USB Quelle.

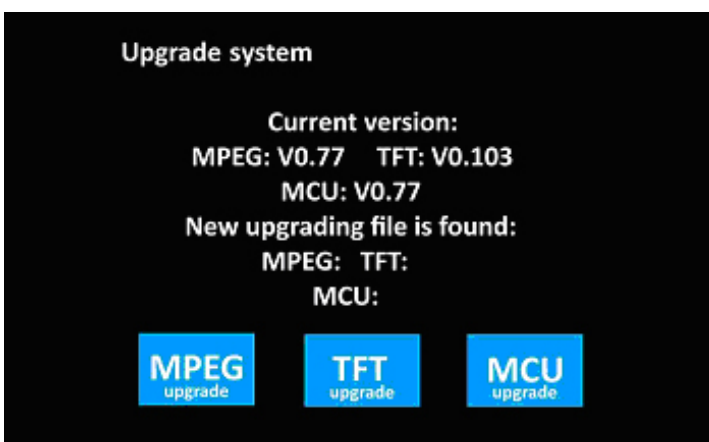

14. Drücken Sie die Taste **MCU upgrade**.
15. Bestätigen Sie das Update durch Drücken der **upgrade** Taste.

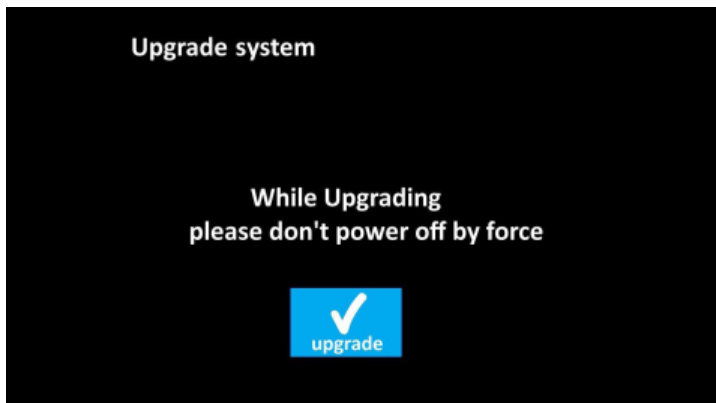

16. Sie sehen jetzt die Upgrade Fortschrittsanzeige. Warten Sie bis das Update vollständig ist und das Gerät bootet.

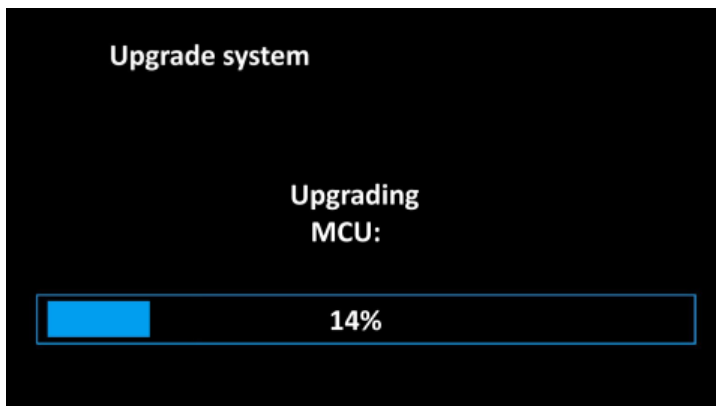

17. Nach dem Booten sehen Sie erneut das Radio Menü.  
18. Entfernen Sie den USB Stick.  
19. Das Update ist jetzt vollständig.